


# Instalasi & Spesifikasi Produk

How to use our product

## Cara Pemasangan

### ■ Conbloc, Conpave & Constone


#### Instalasi Conbloc / Conpave

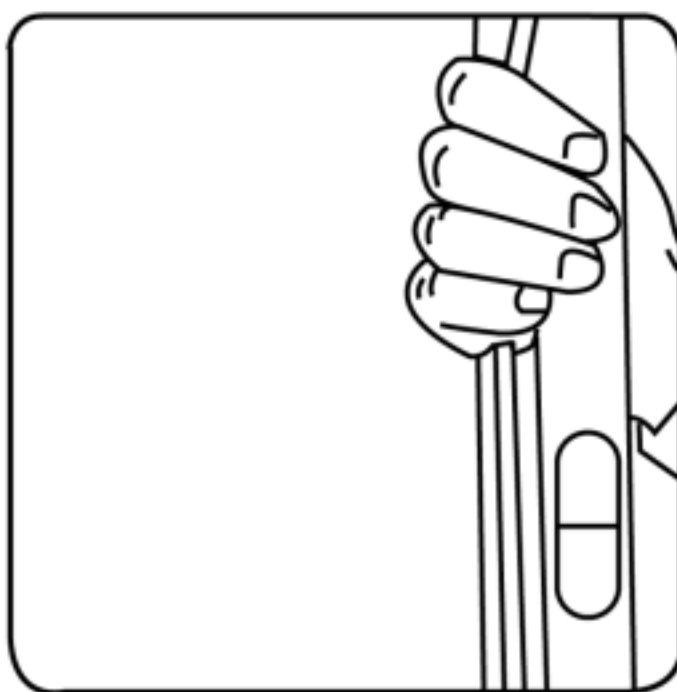

1. Tentukan level untuk kerataan dan kemiringan.




2. Siapkan pasir di tempat yang telah dileveling.

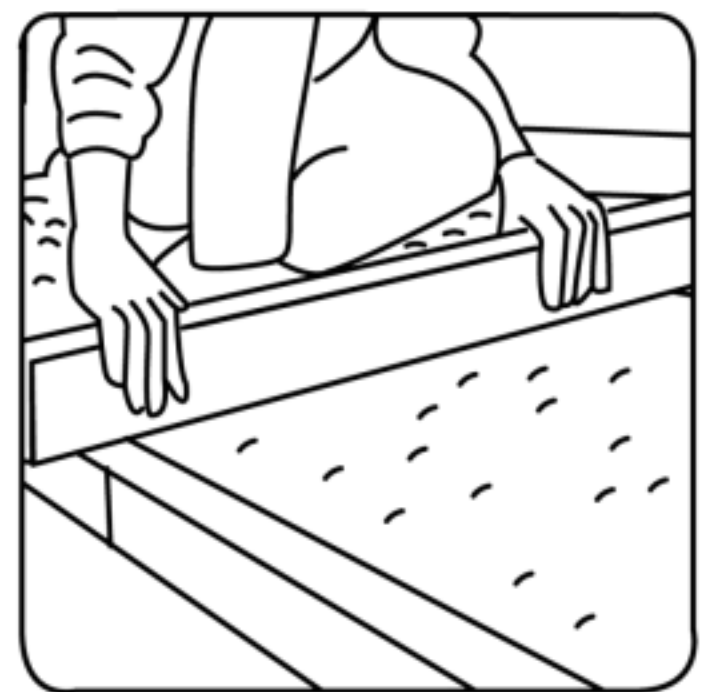


3. Ratakan pasir sesuai dengan leveling.



4. Pasang paving dengan cara maju ke depan dan berdiri di atas paving.

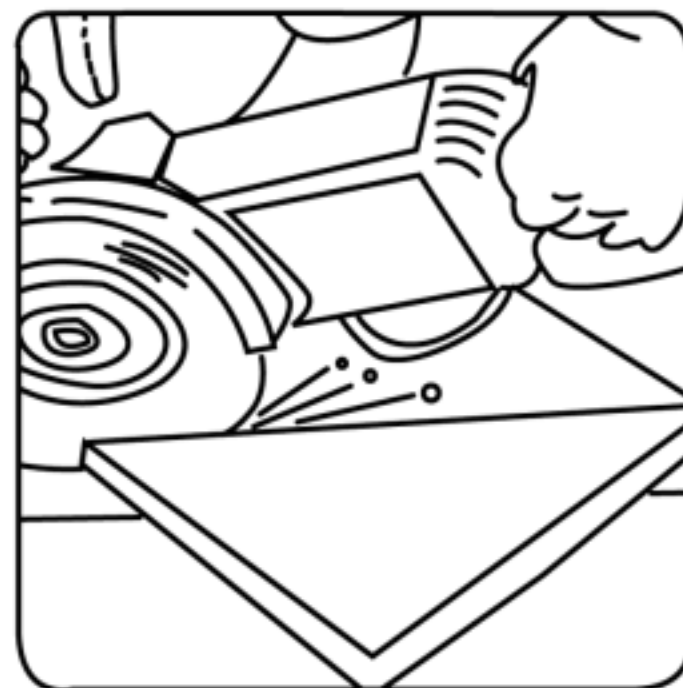


5. Untuk pengelasan potong Conbloc dengan alat potong paving.

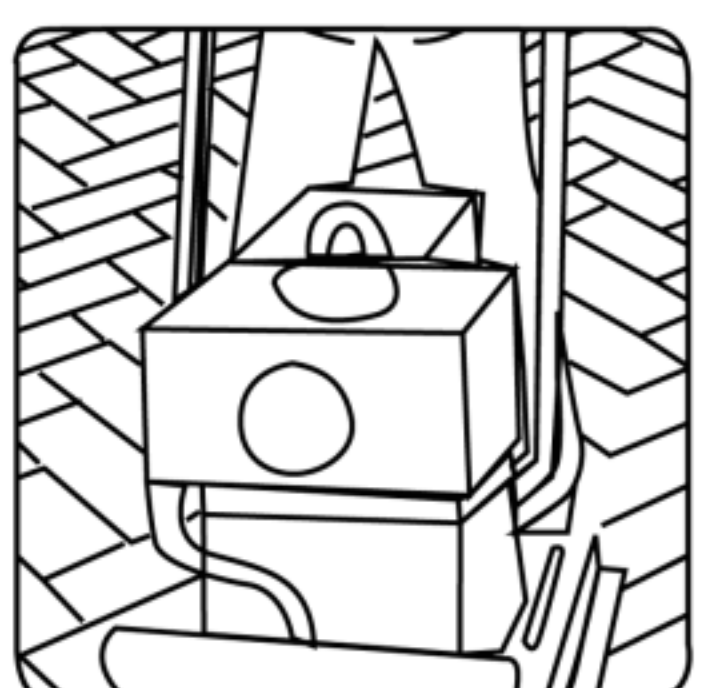

6. Padatkan paving dengan menggunakan stamper plate. Kemudian 'naat' diisi pasir halus, lalu distamper ulang.

# Instalasi Constone

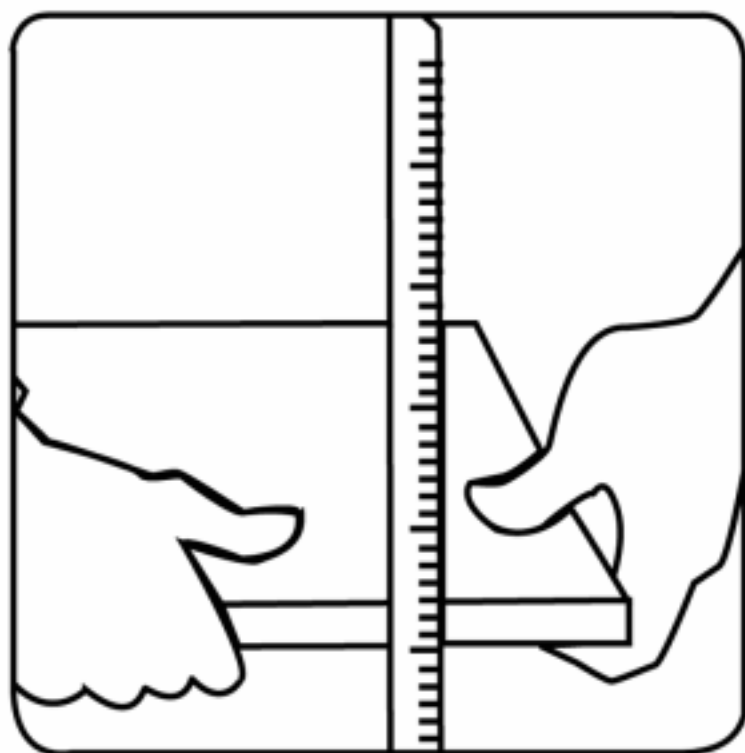

1. Tentukan level untuk kerataan dan kemiringan.




2. Pasang Constone dengan menggunakan mortar dengan perbandingan 1 : 4 dan kelebaran 'naat' antara 8 mm sampai 12 mm.




3. Cek kerataan Constone dengan menggunakan 'water pass'.



4. Ratakan Constone dengan diketuk dan harus menggunakan palu karet.

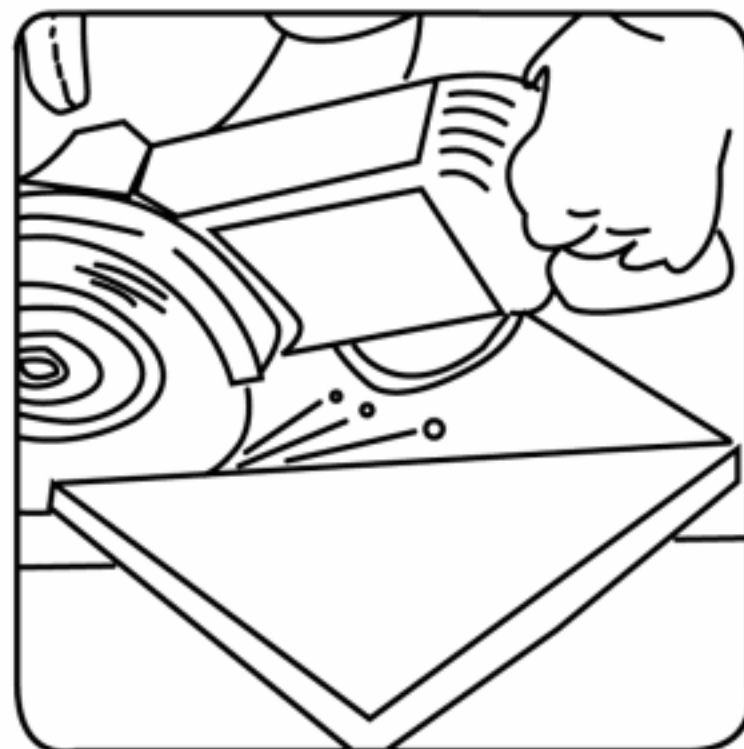

5. Untuk pengelasan potong Constone dengan menggunakan pisau gurinda.

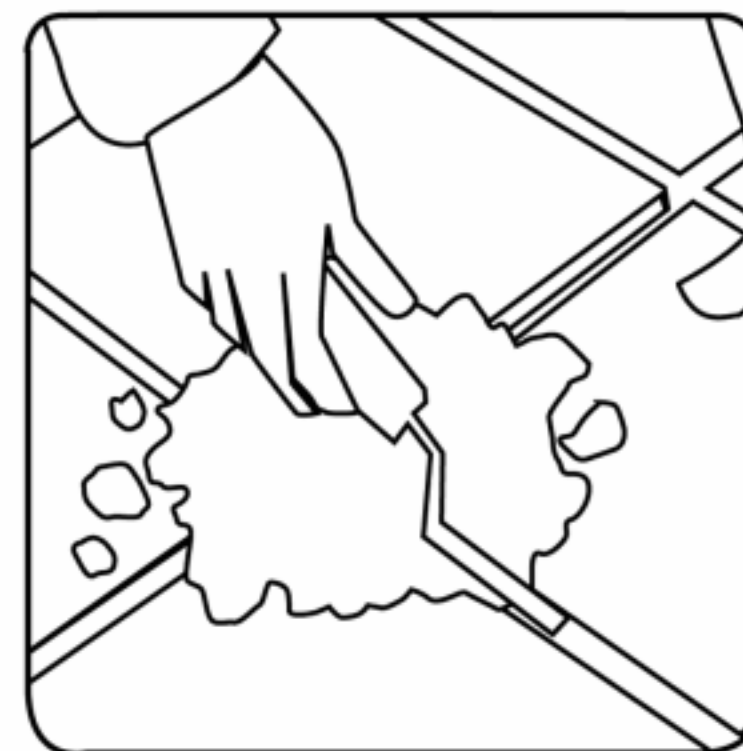

6. Isi 'naat' dengan menggunakan material adukan kering perbandingan 1 : 4 kemudian diisi air.